


# MaxiCool

## Manuelle Infrarot-Fernbedienung für MaxiCool AMD & RMD Wandgeräte

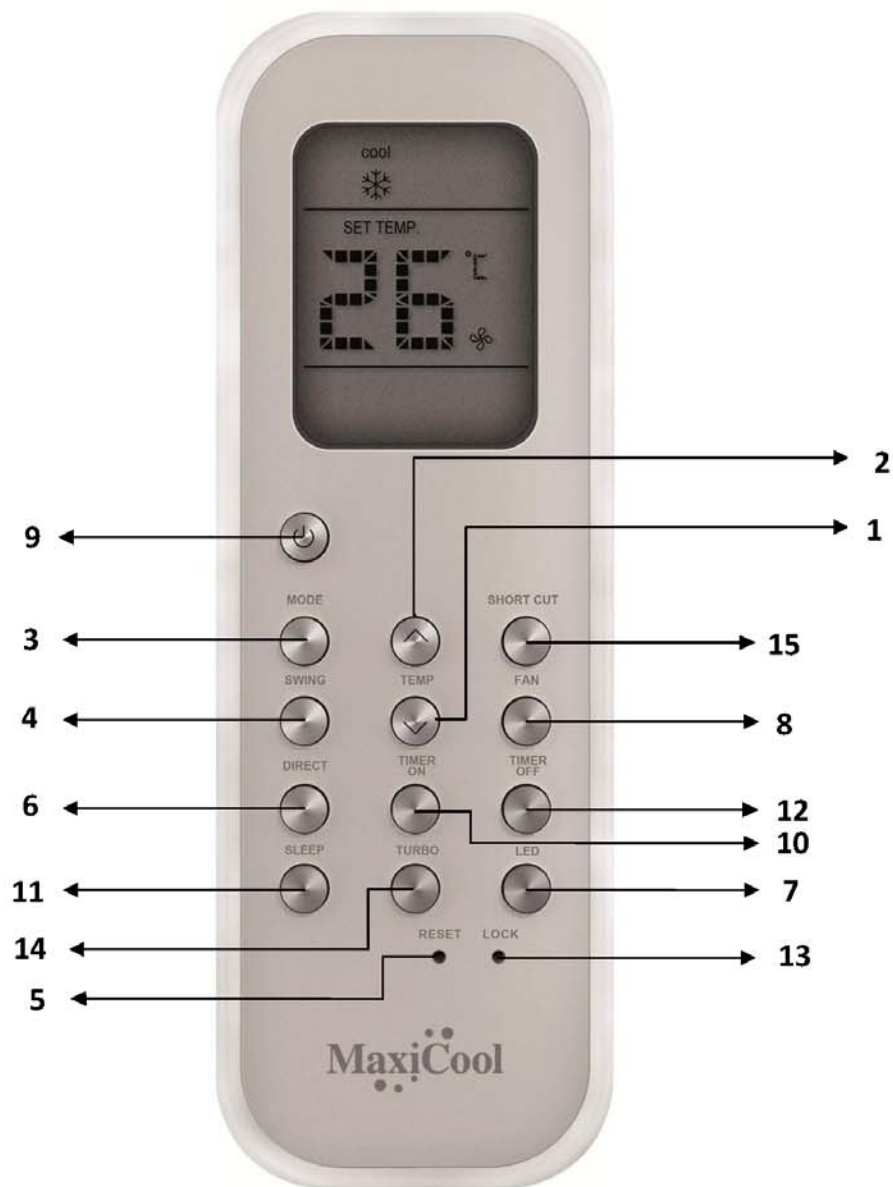

RG35A1

## **Benutzung der Fernbedienung**

1. Umgangsweise mit der Fernbedienung: Die Fernbedienung von Flüssigkeiten, von direkter Sonneneinstrahlung oder Hitze schützen.
2. Verwenden Sie niemals Objekte mit einer scharfen Spitze, um die Tasten auf der Fernbedienung zu drücken.
3. Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung auf den IR-Empfänger (dies ist am Innengerät verfügbar) zugreift:
  - a) Ein Signalton zeigt das Ende des vollen Empfanges; ein Abstand von max. 7 Meter ist zulässig.
  - b) Leuchtstofflampen können die Signalübertragung beeinträchtigen.
  - c) Die Klimaanlage funktioniert nicht, wenn Vorhänge, Türen oder andere Materialien das Signal von der Fernbedienung auf das Innengerät blockieren.
4. Die Fernbedienung wird mit zwei Batterien (1,5 V AAA) betrieben. Die Batterien sollten in folgender Weise ersetzt werden:
  - a) Entfernen Sie die gebrauchten Batterien und setzen Sie die neue ein (Hinweis: die Symbole + und - beachten).
  - b) nach einem Batteriewechsel, die TIMER ON und TIMER OFF Funktion der Fernbedienung erneut einstellen.
5. Überprüfen Sie die Batterien. Wenn die Fernbedienung für eine lange Zeit nicht verwendet wird, müssen Sie die Batterien aus dem Batteriefach entfernen.
6. Bei Störungen auf der Fernbedienung, können Sie dies mit der Taste "Reset" zu korrigieren.

## 15. SHORT CUT:

- Einstellungen speichern bzw. gespeicherte Einstellungen abrufen.
- Bei Erstbetätigung wechselt die Anlage in den Auto-Modus 24 Grad und die automatische Lüfterdrehzahl SET-Rad.
- Drücken Sie diese Taste, wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist, und das Gerät wird automatisch die Voreinstellung der Shortcut-Taste einstellen. Modus, Solltemperatur, Lüfterdrehzahl und dem Schleppbetrieb (wenn aktiviert).
- Zum Speichern der aktuellen Einstellung muss die Taste 2 Sekunden lang gedrückt werden.

### **Timer einstellen**

**Timer On:** Durch betätigen der Taste drücken wird die Einschaltzeit Ihres Geräts in Schritten von jeweils einer halben Stunde vorprogrammiert, mit einem Maximum von 24 Stunden (ab 10 Stunden, erfolgt die Einstellung in je 1h Schritten).

**Timer Off:** Durch betätigen der Taste drücken wird die Ausschaltzeit Ihres Geräts in Schritten von jeweils einer halben Stunde vorprogrammiert, mit einem Maximum von 24 Stunden (ab 10 Stunden, erfolgt die Einstellung in je 1h Schritten).

Wenn Sie eine falsche Einstellung vorgenommen haben, warten Sie einige Sekunden, und Sie können die Uhrzeit neu einstellen. Wenn Sie den Timer nicht mehr nutzen möchten, dann legen die Zeiten auf 0,00 fest, oder schalten Sie Ihr Wandgerät einmal ein und aus. Selbstverständlich können Sie auch die TIMER ON und TIMER OFF-Funktionen nutzen.

### **Beispiel:**

Es ist 13:00 Uhr. Sie möchten Ihre Klimaanlage um 18:00 Uhr einschalten und um 22:00 Uhr wieder ausschalten: Drücken Sie die TIMER ON-Taste auf 5 Stunden (10-mal, fünf Stunden nach 13:00 Uhr ist in 18:00 Uhr) und die TIMER OFF-Taste, um 9 Stunden (18-mal, 9 Stunden nach 13.00 Uhr ergibt 22:00). Das Innengerät wird jetzt jeden Tag zur gleichen Zeit ein- und ausschalten.

1. TEMP DOWN: Absenkung der Innentemperatur.
2. TEMP UP: Erhöhung der Innentemperatur.
3. MODE: Umschalten der Funktion in der folgenden Reihenfolge: AUTO> COOL> DRY> HEAT> FAN durch mehrmaliges Drücken der Taste (Modelle ohne Heizfunktionen haben keine HEAT-Funktion).
4. SWING: Schwenkmechanismus der Luftführung aktivieren. Erneutes Drücken stoppt diese in der gewünschten Position.
5. RESET: Löscht alle aktuellen Einstellungen. Bei Fehlfunktion der Fernbedienung wird diese auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
6. AIR DIRECTION: Einstellung der horizontalen Luftführung. Bei jedem Drücken der Taste bewegt sich der Deflektor um einen Schritt weiter.
7. LED DISPLAY: LED Anzeige deaktivieren. Erneutes Drücken schaltet die Anzeige wieder ein.
8. FAN SPEED: Wahl der Lüfterdrehzahl. Umschalten der Funktion in der folgenden Reihenfolge: Auto, Niedrig, Mittel, Hoch (Im Automatik-Modus hat die Taste FAN SPEED keine Funktion).
9. ON/OFF: Ein- und Auszuschalten des Gerätes.
10. TIMER ON: Programmiertes Einschalten in 30 Minuten-Schritten, mit einer maximalen Vorlaufzeit von 24 Stunden.
11. SLEEP: Energiesparmodus ein und aus. Diese Funktion kann nur im COOL, HEAT und AUTO-Modus verwendet werden. (Der Schlafmodus wird aufgehoben, wenn andere Tasten verwendet werden).
12. TIMER OFF: Programmiertes Ausschalten in 30 Minuten-Schritten, mit einer maximalen Vorlaufzeit von 24 Stunden.
13. LOCK: Tastensperre der Fernbedienung. Um die Sperrfunktion zu deaktivieren, drücken Sie erneut die Taste.
14. TURBO: Abruf der maximalen Kühlleistung (nur im COOL-Modus).